



## Installationsguide – ESD klickgolv STW414

1 – Beräkna antalet ESD-golvplattor genom att mäta rummet och dela längden och bredden med 49 cm.


2 – Rita en linje genom mitten av rummet i X- och Y-riktning.

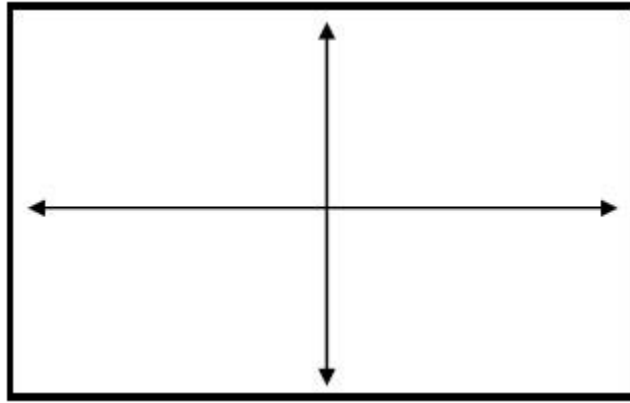


3 – Applicera ett rutmönster med svart konduktiv slang. Se bild nedan.

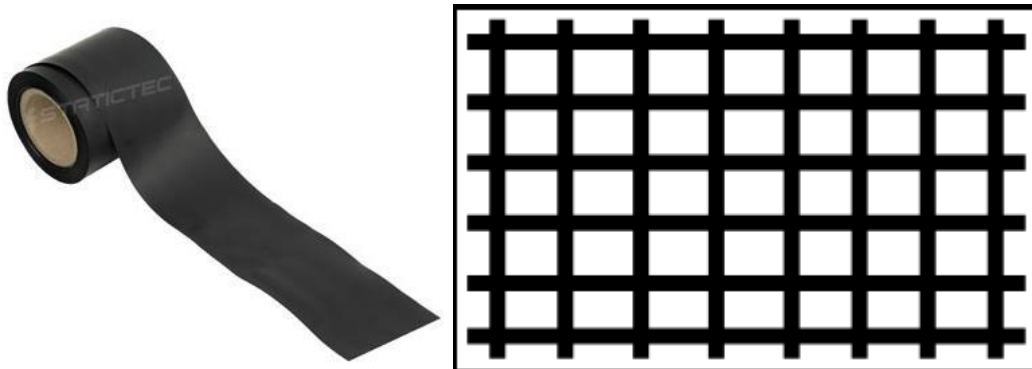

4 – Applicera sedan jordningskontakten nedan (specialdesignad för ESD\_golv) med den två meter långa självhäftande kopparremsan. Anslut den sedan helst till en ren jordanslutning så att inga elektriska källor störs.

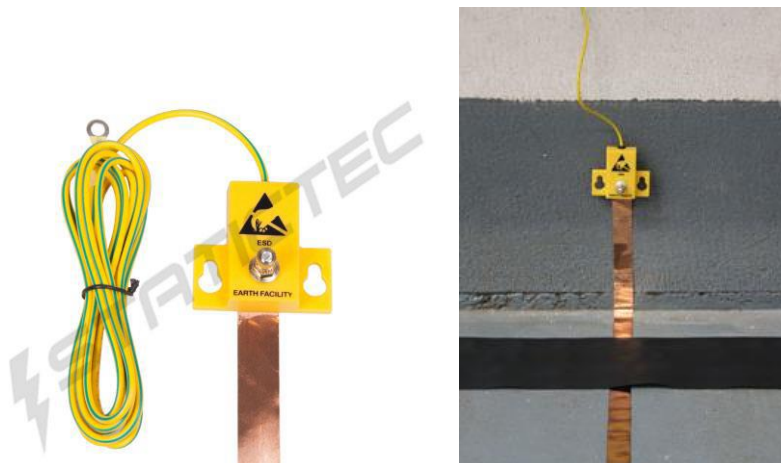

5 – Starta sen golvläggningen genom att lägga golvplattorna längs X- och Y-linjerna.

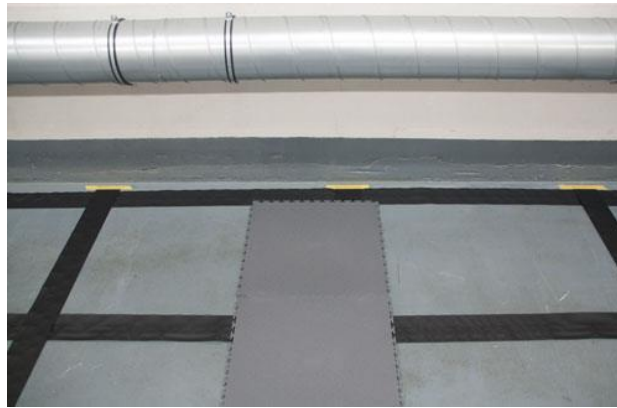

6 – Genom att först börja lägga plattorna längs X- och Y-axlarna ges en korrekt konturerad och parallell layout.



7 – Jobba sen från mitten ut mot sidorna av rummet.



8 – Steg för steg fylls rummet av golvplattor tills hela golvet är klart.



9 – Nedan är de enda verktyg som krävs. Använd med fördel en gummihammare istället för en av hårdmetall eller plats för att inte åsamka skador på golvet eller dig själv.



Kontakta oss för hjälp och råd.

**TEUBER  
BLOMDAHL**  
ELEKTRONIKVERKTYG AB

031-206960

[info@teuber.se](mailto:info@teuber.se)

[www.teuber.se](http://www.teuber.se)